


ESTE CAÑO ES UNIDO PARA FACILITAR EL TRALLADO

REJA DE FRENTE

REJA DE PERFIL

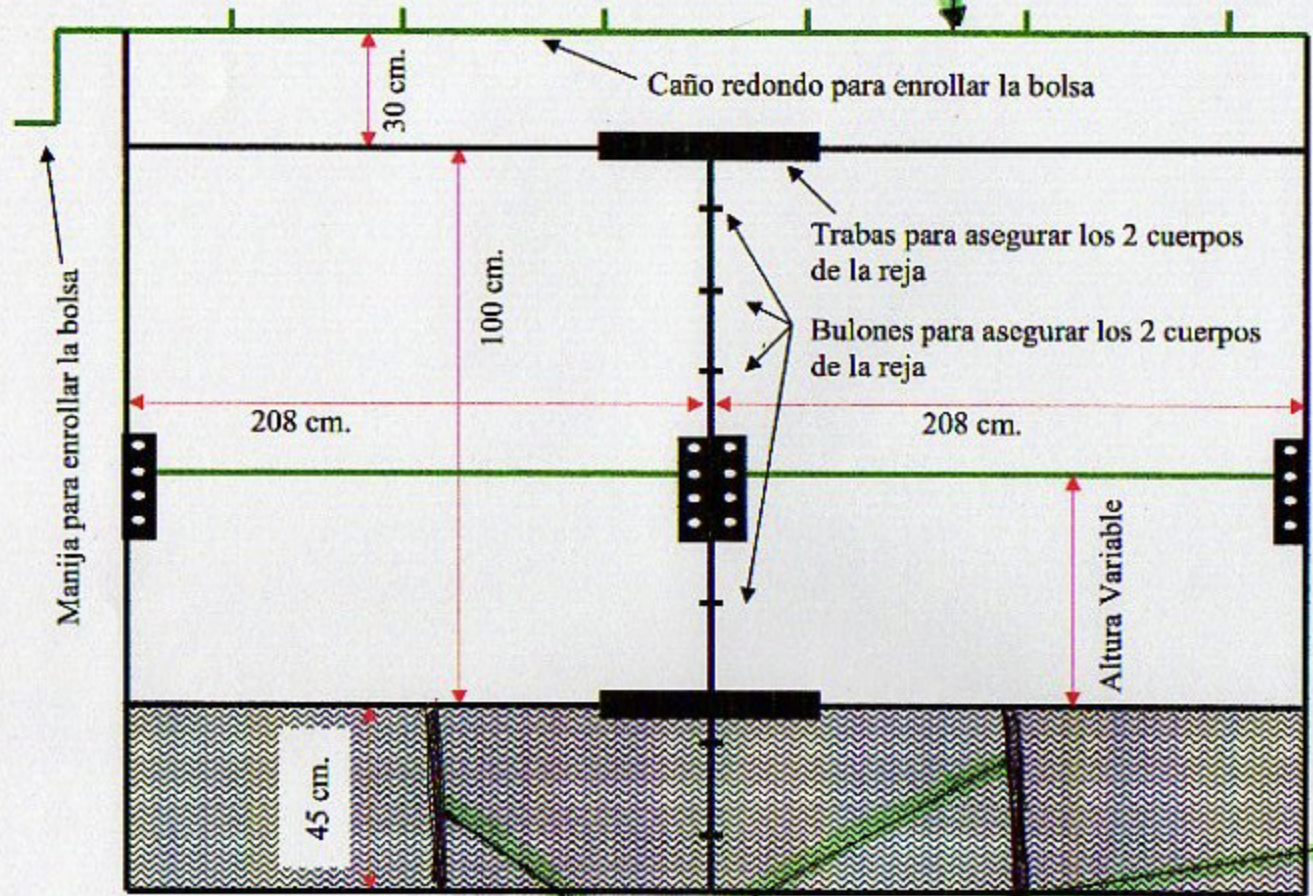

Chapa nº 18 o 20


ATRAS DE LA CHAPA AGREGUE UN CAÑO (NERVIO) PARA DAR RESISTENCIA




Vista lateral de las trabas usadas para asegurar los 2 cuerpos de la reja.



Planchuela agujereada para regular la altura del caño verde

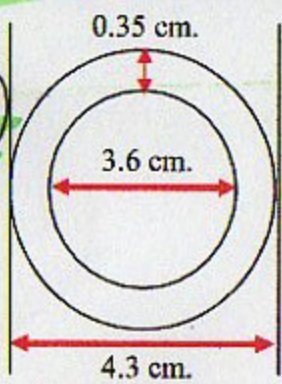

Caño redondo hueco (vista en planta)

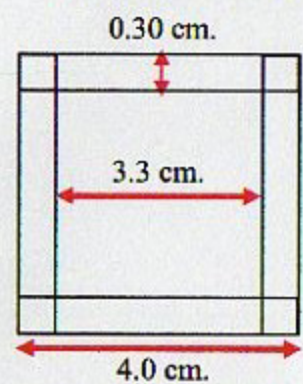

Caño cuadrado hueco (vista en planta)

HAY QUE RESPETAR "RIGUROSAMENTE" LOS ESPESORES A UTILIZAR PARA OBTENER UN BUEN RESULTADO